

- 本製品を使用するときは、はじめに本紙でご紹介する設定手順を行ってください。
- 画面デザインは、実際の表示と異なることがあります。予めご了承ください。

本紙の概要

本紙は本製品の液晶パネルを使ってインターネットの設定を行い、ゲーム機やパソコンとの無線 LAN 接続を行う手順をご紹介します。

※パソコンを使ったインターネットの設定や、液晶パネルの詳細説明はユーザーズ・マニュアルに記載しています。付属 CD-ROM または以下のホームページを参照してください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-wdpr.shtml>

※設定方法に困ったときや、本製品の各部の名称を確認するときは、別紙「補足マニュアル」を参照してください。

■最終的な接続図例

※下記の接続図は一例です。



設定の手順

- STEP 1 接続しよう
- STEP 2 設定しよう
- STEP 3 確認しよう
- STEP 4 無線 LAN で接続しよう
- STEP 5 液晶パネルを使ってみよう

STEP 1 接続しよう

はじめに機器を接続します。

ご利用になるインターネット回線によって設定方法が異なります。以下の該当する手順へ進んでください。

光・ADSL・ケーブルテレビなどをご利用のとき


光・ADSL・ケーブルテレビなどのインターネット回線をご利用のときは、こちらを参照してください。

- 1 本製品の WAN ポート（向かって左側のポート）に、インターネット回線を接続します。




！インターネット回線とは…
お使いの環境により、通信機器との接続方法が異なります。以下を参考に LAN ケーブルを接続してください。


- インターネットマンションのときは、以下のように接続してください。



- 有線ルーターがあるときは、以下のように接続してください。

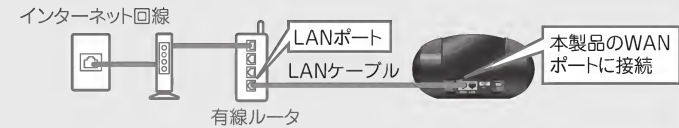

- ADSL モデムや ONU (光回線終端装置) があるときは、以下のように接続してください。

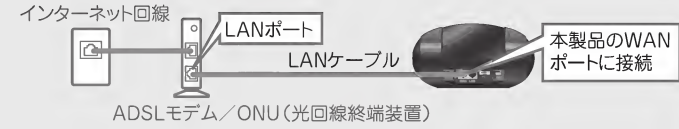


※ Yahoo BB 回線や CATV 回線をお使いの方は、配線を行う前にモデムの電源を 30 分ほど切った状態にしておいてください。

- 2 付属の AC アダプタを本製品とコンセントにつなぎ、本製品に電源を入れます。

イーモバイル・docomo などをご利用のとき

イーモバイル・docomo などの USB データ通信アダプタをご利用のときは、こちらを参照してください。

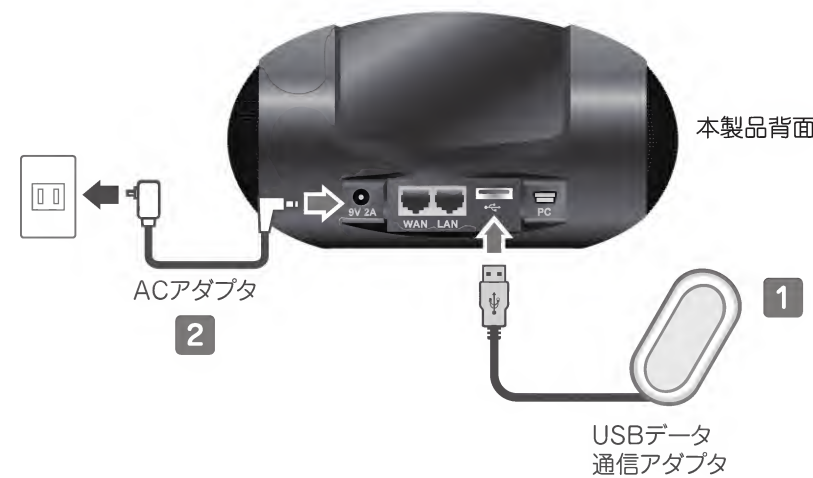

- 1 本製品の USB ポートに、USB データ通信アダプタを接続します。

- 2 付属の AC アダプタを本製品とコンセントにつなぎ、本製品に電源を入れます。

STEP 2 へ進む

STEP 2 設定しよう

インターネット接続の設定をします。STEP 1 の接続方法にしたがって次の手順を行ってください。

※本紙は、液晶パネルを軽く押す操作を「タッチする」と表記しています。

- 1 液晶パネルのトップメニューより「設定」をタッチします。



- 2 「ネットワーク設定」をタッチします。

- 3 「接続設定」をタッチします。

！「もう一度設定し直してください。」と表示されたときは、ホームをタッチして、もう一度 1 から手順を進めてください。

- 4 インターネットの設定を行います。

光・ADSL・ケーブルテレビなどをご利用のとき

「WAN ポート設定」をタッチします。



！以下の画面が表示されたときは、右の「PPPoE」の画面が表示されたときに進んでください。



イーモバイル・docomo などをご利用のとき

「3G(USB) 設定」をタッチし、右の「USB データ通信アダプタの設定」に進みます。



※「3G が見つかりません」と表示されたときは、本製品の USB ポートに USB データ通信アダプタがしっかり挿入されているか確認し、「OK」をタッチしてください。

- 5 「接続状況 / WPS」画面が表示されたら、画面左下のホームをタッチして、メインメニューを表示します。



STEP 3 へ進む

PPPoE の画面が表示されたとき


「PPPoE」をタッチします。



プロバイダから提供された接続資料を参照し、登録します。

- ① [ユーザ ID] をタッチし、プロバイダ指定のユーザ ID を半角英数字で入力します。
- ② [パスワード] をタッチし、プロバイダ指定のパスワードを半角英数字で入力します。
- ③ 「OK」をタッチします。

！パネル上のキーボードの説明は、以下の「キーボードの使い方(英数字)」を参照してください。

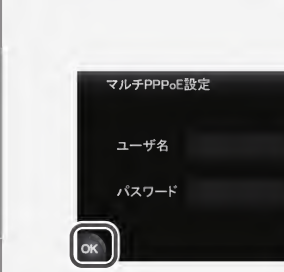

「マルチ PPPoE」画面が表示されます。フレッツ・スカウェアを利用しないときは、そのまま「OK」をタッチします。


！「マルチ PPPoE」とは、一つの回線で複数のセッションに同時接続できる機能です。例えばフレッツ・スカウェアのときは以下の設定を行います。

ユーザ名: guest@flets	パスワード: guest	
NTT 東日本	ユーザ名: flets@flets	パスワード: flets
NTT 西日本	ユーザ名: flets@flets	パスワード: flets

5 へ進む

USB データ通信アダプタの設定

プロバイダから提供された接続資料を参照し、登録します。

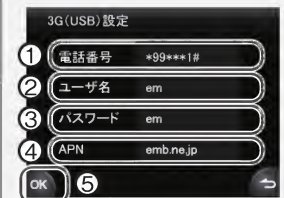

- ① [接続番号] をタッチし、ご契約のアクセスポイントの電話番号を入力します。
- ② [ユーザ ID] をタッチし、プロバイダ指定のユーザ ID を半角英数字で入力します。
- ③ [パスワード] をタッチし、プロバイダ指定のパスワードを半角英数字で入力します。
- ④ [APN] をタッチし、アクセスポイント名を入力します。
- ⑤ 「OK」をタッチします。

！パネル上のキーボードの説明は、以下の「キーボードの使い方(英数字)」を参照してください。

- イーモバイルをお使い時は、登録情報が初期設定されていますので、そのまま「OK」をタッチしてください。
- NTT ドコモの USB データ通信アダプタを使用するときは、その専用ユーティリティで設定した接続先の情報を登録してください。
- USB データ通信アダプタを使ってインターネット接続する際、通信会社の契約が従量制のときは、通信会社より別途パケット通信料が請求されますのでご注意ください。
- パケットの量やインターネットご利用時間によって料金が発生するものもあります。インターネットに接続しないときは、USB データ通信アダプタを抜いてください。

「接続状況 / WPS」画面が表示されます。



- ①「状況」が「3G established」と表示されることを確認します。


！上記内容が表示されるまで、3～4 分程度かかります。

- ②画面左下のホームをタッチして、メインメニューを表示します。

STEP 3 へ進む

キーボードの使い方（英数字）

プロバイダのユーザ名やパスワードを入力するときは、各項目右横の [カーソル] をタッチし、キーボード画面を表示させます。キーボード画面の詳細については、以下を参照してください。

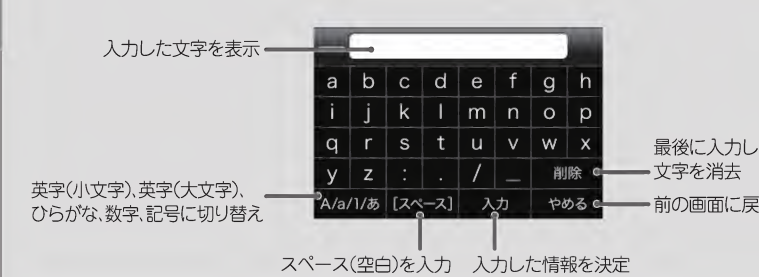

！インターネットの設定では、キーボードの「ひらがな」(日本語)は使用しません。

STEP 3 確認しよう

液晶パネルの「YouTube」を使って、インターネット接続の確認をします。次の手順を行ってください。

- 1 メインメニューより、「インターネット」をタッチします。



- 3 何も入力せずに、そのまま「検索開始」をタッチします。

！ここでの手順は、インターネット接続を確認するための手順です。「YouTube」画面の使い方は、別紙「補足マニュアル」を参照してください。



- 2 「YouTube」をタッチします。

- 表示中のその他のアイコンは以下の通りです。
- メインメニューに戻ります。
- 前のページに戻ります。



- 4 液晶パネルに検索結果が表示されれば、設定の完了です。

！「接続できません」などエラーメッセージが表示されたときは、設定に間違いがある可能性があります。「STEP1 接続しよう」または「STEP2 設定しよう」に間違いがないか確認し、再度設定を行ってください。また、別紙「補足マニュアル」の「困ったときは」にも回避方法が記載されていますので、あわせて参照してください。

- 引き続き、ゲーム機やパソコンを無線 LAN 接続するときは、STEP 4 へ進んでください。
- 液晶パネルでインターネットコンテンツを楽しむときは、STEP 5 へ進んでください。

STEP 4

無線 LAN で接続しよう

ここでは無線 LAN 内蔵パソコンやゲーム機を使って、本製品と無線 LAN 接続する方法をご紹介します。お使いの環境に合わせて設定を行ってください。

● 本手順は、工場出荷時のセキュリティ情報で説明しています。セキュリティ情報はお客様の環境に合わせて変更することをお勧めします。尚、セキュリティの変更方法は別紙「補足マニュアル」を参照してください。

● 本製品に有線で接続したパソコンを無線 LAN 接続するときは、本製品とパソコンのつながっている LAN ケーブルをはずしてください。
● パソコンに無線 LAN(WLAN、ワイヤレス LAN)のスイッチがあるときは、オンになっていることを確認してください。
● 以下の OS 以外をお使いのときは、以下の手順を参考にして設定してください。
● 無線 LAN アダプタを使って無線 LAN 接続するときは、その無線 LAN アダプタの取扱説明書を参照してください。

パソコン接続編

Windows 7

1 「スタート」→「コントロールパネル」をクリックします。

2 「インターネットへの接続」をクリックします。

3 「ワイヤレス」をクリックします。

4 「planexuser」をクリックし、[接続]をクリックします。

5 WEP キーを入力し、[OK]をクリックします。

6 システムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」のアイコンをクリックし、[接続]と表示されていることを確認します。

7 「ネットワークの場所の設定」が表示されたときは、「ホームネットワーク」、「社内ネットワーク」、「パブリックネットワーク」からネットワークの場所を選びます。

8 共有したい項目をチェックし、[次へ]をクリックします。

9 パスワードをメモし、[完了]をクリックします。

10 WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続できたら設定の完了です。

Windows Vista

1 「スタート」→「接続先」をクリックします。

2 「planexuser」をクリックし、[接続]をクリックします。

3 WEP キーを入力し、[接続]をクリックします。

4 「planexuser に正しく接続しました」が表示されます。[閉じる]をクリックします。

5 「家庭」、「職場」または「公共の場所」からネットワークの場所を選びます。

6 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[許可]をクリックします。

7 [閉じる]をクリックします。

8 WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続できたら設定の完了です。

Windows XP

1 「スタート」→「コントロールパネル」をクリックします。

2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

3 「ネットワーク接続」をクリックします。

4 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックし、「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。

5 「planexuser」をクリックし、[接続]をクリックします。

6 WEP キーを入力し、[接続]をクリックします。

7 「接続」と表示されていることを確認します。

8 WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続できたら設定の完了です。

Mac OS10.5/10.6

1 アップルメニューから「システム環境設定」をクリックします。

2 「ネットワーク」をクリックします。

3 「AirMac」をクリックし、「入」になっていることを確認します。

4 [詳細]をクリックします。

5 [+]をクリックします。

6 「ネットワークを表示」をクリックします。

7 「planexuser」をクリックします。

8 WEP キーを入力し、[追加]をクリックします。

9 [OK]をクリックします。

10 [適用]をクリックします。

11 「状況」が「接続」になっていることを確認します。

12 WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続できたら設定の完了です。

iPhone・ゲーム接続編

iPhone

1 iPhone のメインメニューより「設定」をタッチします。



次項へ続く

ニンテンドー DSi

1 ニンテンドー DSi メニューから「はじめ」をタッチします。



次項へ続く

ニンテンドー Wii

1 Wii メニュー画面で「Wii」を選びます。



次項へ続く

PSP

1 PSP の電源を ON にし、ワイヤレス LAN スwitch を ON にします。




次項へ続く

iPhone

2 設定メニューの「Wi-Fi」をタッチします。




3 「Wi-Fi」を「オン」にします。

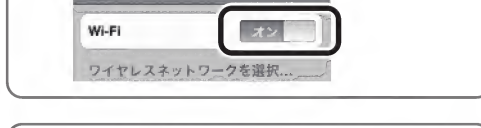

4 自動的に利用できるワイヤレスネットワーク (SSID) を検知するので、一覧から「planexuser」をタッチします。



5 WEP キーを入力し、[Join]をタッチします。

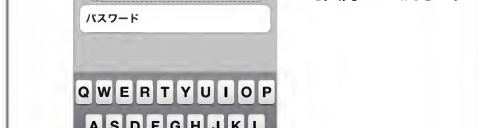


6 iPhone のホームボタンを押し、「Safari」をタッチします。



7 インターネットの接続ができれば、設定は完了です。

ニンテンドー DSi


2 右に 2 回タッチし、「インターネット」をタッチします。

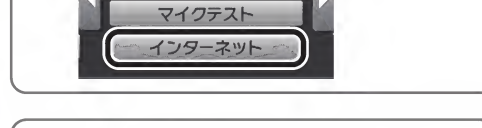

3 「接続設定」をタッチします。



4 「接続先 1 ～ 3」の中から、「未設定」のものの一つタッチします。

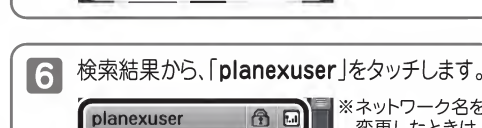


5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。




6 検索結果から、「planexuser」をタッチします。



7 WEP キーの入力欄をタッチします。

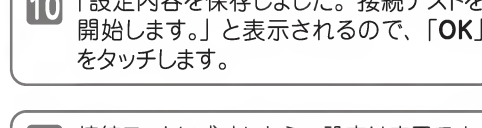

8 WEP キーを入力し、[OK]をタッチします。

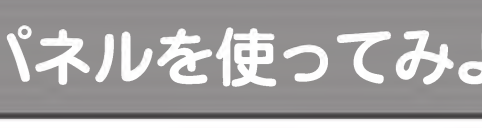

9 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」をタッチします。

10 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」をタッチします。


11 接続テストに成功したら、設定は完了です。

ニンテンドー Wii


3 「Wii 本体設定 1」の画面で右方向キーを押して「Wii 本体設定 2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。



4 「接続設定」を選びます。

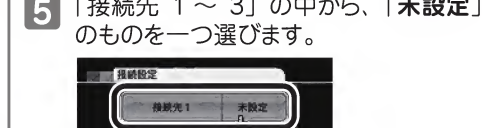


5 「接続先 1 ～ 3」の中から、「未設定」のもの一つ選びます。

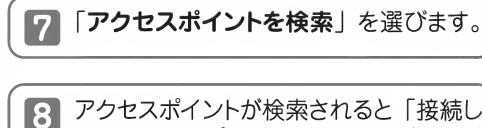


6 「Wi-Fi 接続」を選びます。



7 「アクセスポイントを検索」を選びます。

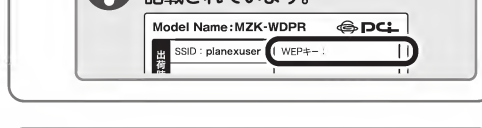

8 アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されるので、「OK」を選びます。

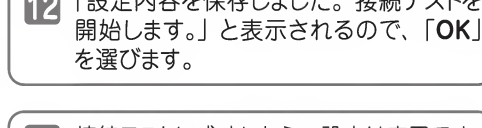


9 検索結果から、「planexuser」を選びます。




10 WEP キーを入力し、[OK] を選びます。



11 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」をタッチします。

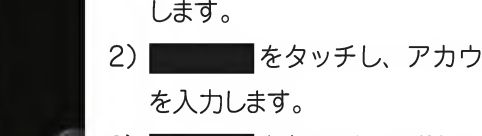


12 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」を選びます。

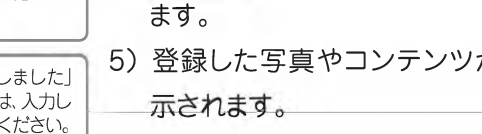


13 接続テストに成功したら、設定は完了です。

PSP


3 「インフラストラクチャーモード」を選びます。

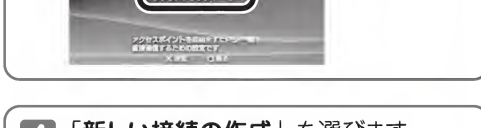


4 「新しい接続の作成」を選びます。

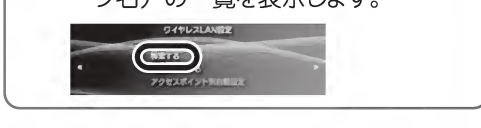


5 「検索する」を選び、SSID (ネットワーク名) の一覧を表示します。

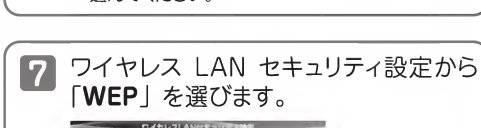


6 一覧から「planexuser」を選び、○ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。

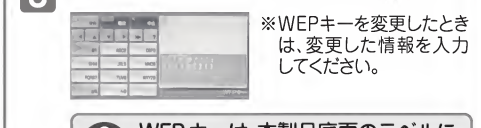

7 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「WEP」を選びます。

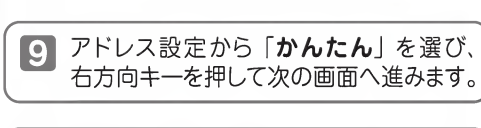


8 WEP キーを入力し、[OK] を選びます。

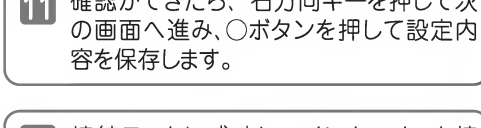


9 アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キーを押して次の画面へ進みます。



10 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して次の画面へ進んで設定の確認をします。

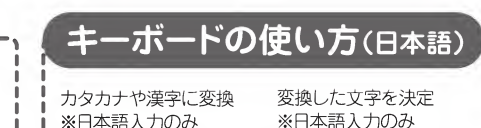

11 確認ができたなら、右方向キーを押して次の画面へ進み、○ボタンを押して設定内容を保存します。

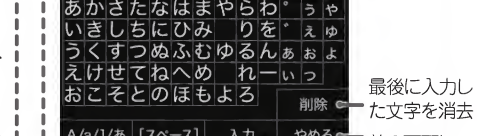

12 接続テストに成功し、インターネット接続が確認できれば設定は終了です。

STEP 5

液晶パネルを使ってみよう

液晶パネルのインターネットメニューには、「YouTube」、「FrameChannel」が登録されているので、インターネット経由で各コンテンツをお楽しみいただけます。各コンテンツを利用するときは「メインメニュー」から「インターネット」をタッチしてください。

YouTube

本製品で YouTube の動画を視聴します。

●表示中のその他のアイコンは以下の通りです。

●動画を再生/停止します。

●音量を下げます。

●音量を上げます。

●検索開始

●検索したい国を選びます。

●検索したい内容を入力し、「OK」をタッチします。

●検索結果から、見たい動画を選びます。

●パネル上のキーボードの説明は、右記がキーボードの使い方(日本語)を参照してください。

FrameChannel

FrameChannel に登録した写真やコンテンツを表示します。

●事前にアカウント登録が必要です。

●[PIN コード]は FrameChannel に登録した 4 桁のコードを入力します。(パスワードではありません)

1) 「FrameChannel」をタッチします。

2) [アカウント] をタッチし、アカウントを入力します。

3) [PIN コード] をタッチし、PIN コードを入力します。

4) [ログイン] をタッチし、ログインします。

5) 登録した写真やコンテンツが表示されます。

キーボードの使い方(日本語)

カタカナや漢字に変換 ※日本語入力のみ

変換した文字を決定 ※日本語入力のみ

入力した文字を表示

あかさたなはまやらわ うや いきしちにひみりを えゆ うくすつぬふむゆるん およ えけせとねほめ れーいつ おこそとのほもよる

最優先に入力した文字を消去 前の画面に戻る

スペース(空白)を入力

入力した情報を決定

英字(小文字)、英字(大文字)、ひらがな、数字、記号に切り替え

「英語数のキーボードを確認するときは、本紙表面の「キーボードの使い方(英数字)」を参照してください。

●本製品のトラブルの解決方法や各部の名称、初期設定値、同梱物の確認は、別紙「補足マニュアル」を参照してください。
●その他の液晶パネルの説明や本製品のさまざまな設定に関しては、「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。「ユーザーズ・マニュアル」の参照方法は、別紙「補足マニュアル」に記載されている「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Mac、Mac OS および Apple は、米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●ニンテンドー Wii は、任天堂の登録商標です。
●ニンテンドー DSi は、任天堂の登録商標です。
●iPhone は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、Apple Inc. のライセンスに基づき使用されています。
●PSP®(プレイステーション・ポータブル)は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品です。「プレイステーション」および「PSP」は同社の登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。